

# Manual de Instalação



Teclado de LCD para Controle  
de Acesso com Leitor



DGP2-641R



# ESPECIFICAÇÕES:

Entrada de Alimentação: 9 à 16 Vdc, 100mA máximo

Limite de Corrente de PGM: 50 mA

Número de Zonas: 2 (01 para Contato Magnético e 01 para Requisição de Saída)

Indicação de Ligado: LED Amarelo Ligado

Indicação de Localização: LEDs Verde e Amarelo Piscando Simultaneamente

Indicação de Falha de Comunicação: LEDs Vermelho e Amarelo Piscando Simultaneamente

Chave de Tamper - Sim, Também Utilizado Para Desativar Modo de Localização

LCD: Display Azul de 16 Caracteres, 2 Linhas com Luz de Fundo e Contraste ajustável

Alcance de Leitura\*: CR-R700 - Até 10cm

Compatibilidade: Digiplex NE (DGP-NE96) e Digiplex 848 (DGP-848)

## PROGRAMAÇÃO

**Negrito = Padrão de Fábrica**

### Seção [001]: Definição da Partição do Teclado

#### Opção

[1] Partição 1	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[2] Partição 2	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[3] Partição 3	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[4] Partição 4	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[5] Partição 5 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[6] Partição 6 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[7] Partição 7 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[8] Partição 8 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>

### Seção [002]: Definição de Partição da Porta

#### Opção

[1] Porta definida para partição 1	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[2] Porta definida para partição 2	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[3] Porta definida para partição 3	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[4] Porta definida para partição 4	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[5] Porta definida para partição 5 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[6] Porta definida para partição 6 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[7] Porta definida para partição 7 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[8] Porta definida para partição 8 (somente DGP-NE96)	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada

### Seção [003]: Opções Gerais 1

#### Opção

[1] Mostra Senha	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[2] Mostra Retardo de Saída	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[3] Mostra Retardo de Entrada	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[4] Modo Confidencial	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[5] Para Sair do Modo Confidencial	<input type="checkbox"/> <b>Digitar Senha</b>	<input type="checkbox"/> Pressionar uma tecla
[6] Não Usada	<input type="checkbox"/> Não Usada	<input type="checkbox"/> Não Usada
[7] Não Usada	<input type="checkbox"/> Não Usada	<input type="checkbox"/> Não Usada
[8] Formato da Data	<input type="checkbox"/> <b>Ano/Mês/Dia</b>	<input type="checkbox"/> Dia/Mês/Ano

### Seção [004]: Opções Gerais 2

#### Opção

[1] Teclado Mudo	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[2] Bip no Retardo de Saída	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[3] Pré-alarme de Porta Deixada Aberta	<input type="checkbox"/> Desabilitada	<input type="checkbox"/> <b>Habilitada</b>
[4] Chime Quando Zona Fecha	<input type="checkbox"/> <b>Desabilitada</b>	<input type="checkbox"/> Habilitada
[5] Aviso de Alarme de Porta Deixada Aberta	<input type="checkbox"/> Silencioso	<input type="checkbox"/> <b>Audível</b>
[6] Alarme de Porta Deixada Aberta Segue	<input type="checkbox"/> <b>Restauração de Alarme</b>	<input type="checkbox"/> Tempo de Bip
[7] Aviso de Alarme de Porta Forçada	<input type="checkbox"/> Silencioso	<input type="checkbox"/> <b>Audível</b>
[8] Alarme de Porta Forçada Segue	<input type="checkbox"/> <b>Restauração de Alarme</b>	<input type="checkbox"/> Tempo de Bip

# PROGRAMAÇÃO

**Negrito = Padrão de Fábrica**

Seção [005]: Bip de Problemas

Opção

- |     |  |                                       |                                       |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| [1] | Bip se Ocorrer Problema de Sistema & Relógio | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada   |
| [2] | Bip se Ocorrer Problema no Comunicador       | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada   |
| [3] | Bip se Ocorrer Problema no Bus & Módulos     | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada   |
| [4] | Bip se Ocorrer Problema em Todas as Zonas    | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada   |
| [5] | Não Usada                                    | <input type="checkbox"/> Não Usada    | <input type="checkbox"/> Não Usada    |
| [6] | Não Usada                                    | <input type="checkbox"/> Não Usada    | <input type="checkbox"/> Não Usada    |
| [7] | Formato da Hora                              | <input type="checkbox"/> Relógio 24Hr | <input type="checkbox"/> Relógio 12Hr |
| [8] | Não Usada                                    | <input type="checkbox"/> Não Usada    | <input type="checkbox"/> Não Usada    |

Seção [006]: Opções Gerais 3

Opção

- |     |                                |                                       |                                     |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| [1] | Cartão Ativa Abertura Agendada | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada |
| [2] | Alarme de Porta Deixada Aberta | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada |
| [3] | Alarme de Porta Forçada        | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada |
| [4] | Não Usada                      | <input type="checkbox"/> Não Usada    | <input type="checkbox"/> Não Usada  |
| [5] | Tamper do Teclado              | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada |
| [6] | Retrancar Porta                | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada |
| [7] | Não Usada                      | <input type="checkbox"/> Não Usada    | <input type="checkbox"/> Não Usada  |
| [8] | Zona REX                       | <input type="checkbox"/> Desabilitada | <input type="checkbox"/> Habilitada |

Seção [007]: Tempo de Modo Confidencial  
\_\_/\_\_/\_\_ (005 à 255 Segundos)

Padrão: 120 Segundos

Seção [008]: Período de Porta Destrancada  
\_\_/\_\_/\_\_ (000 à 255 Segundos)

Padrão: 005 Segundos

Seção [009]: Extensão do Tempo de Abertura  
\_\_/\_\_/\_\_ (000 à 255 Segundos)

Padrão: 015 Segundos

Seção [010]: Intervalo de Porta Deixada Aberta  
\_\_/\_\_/\_\_ (000 à 255 Segundos)

Padrão: 060 Segundos

Seção [011]: Intervalo de Pré-alarme de Porta Deixada Aberta  
\_\_/\_\_/\_\_ (000 à 255 Segundos)

Padrão: 015 Segundos

Seção [012]: Tempo de Bip no Alarme de Porta Deixada Aberta  
\_\_/\_\_/\_\_ (000 à 255 Segundos)

Padrão: 005 Segundos


Seção [013]: Tempo de Bip no Alarme de Porta Forçada  
\_\_/\_\_/\_\_ (000 à 255 Segundos)

Padrão: 005 Segundos


Seção [017]: Agenda de Abertura Automática

Início	Fim	Dias ( LIG ou DESL )
		D S T Q Q S S F
Agenda A: ____ : ____	____ : ____	1 2 3 4 5 6 7 8
Agenda B: ____ : ____	____ : ____	1 2 3 4 5 6 7 8


# CONEXÃO DO TECLADO PARA O PAINEL

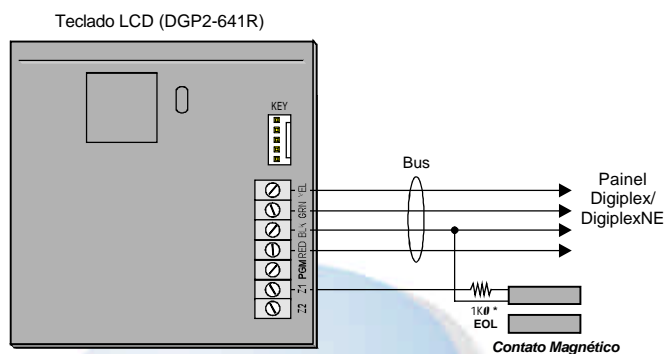

## CONEXÃO TÍPICA DE ACESSO

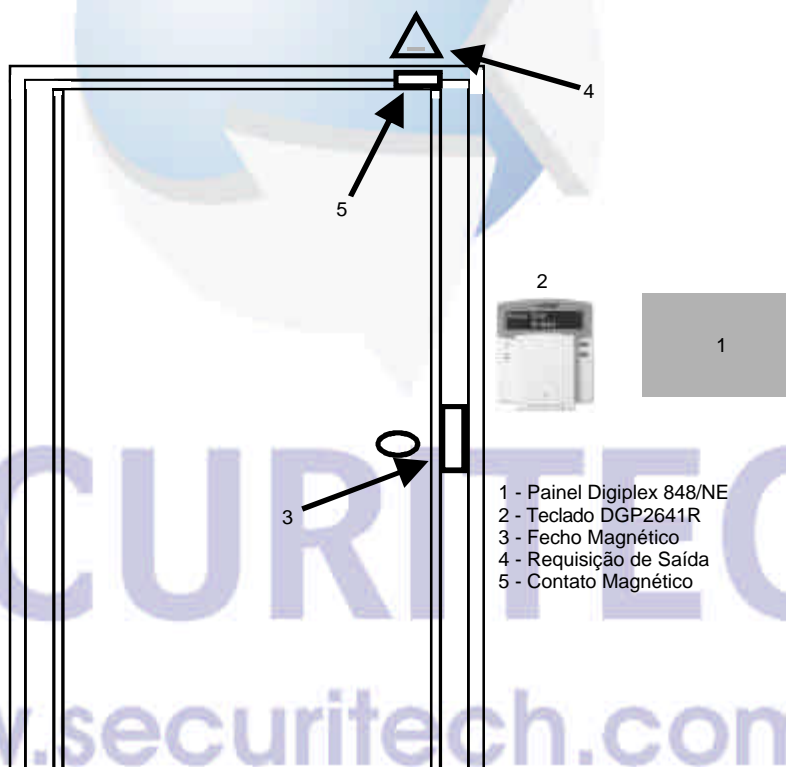

## CONEXÕES DE ACESSO

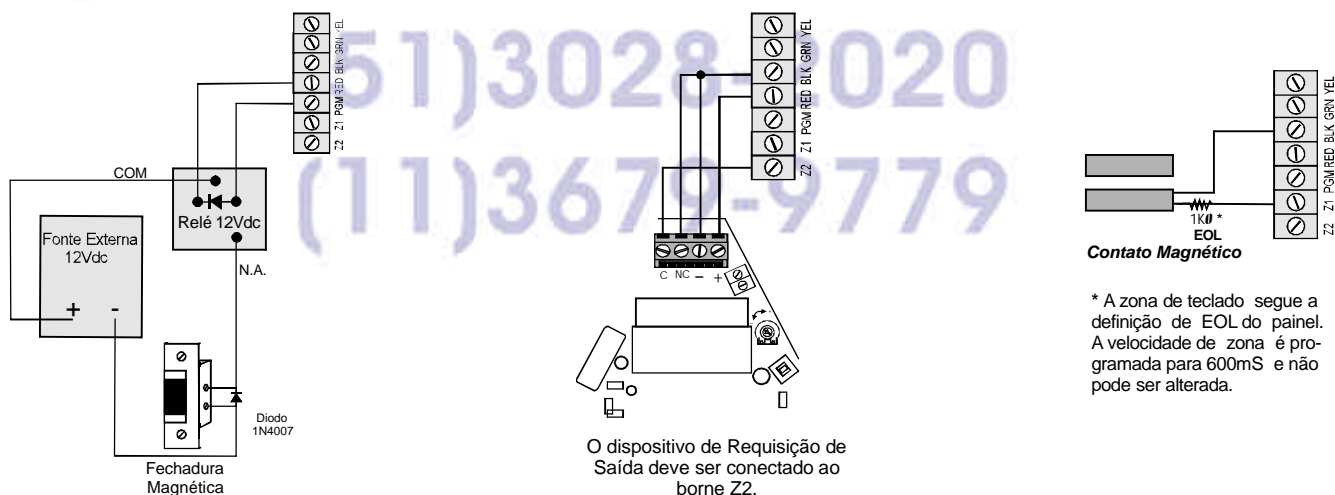

Se a zona de teclado não for usada, conecte um jumper ou um resistor de 1KΩ entre os bornes Z1 e BLK do teclado.

Se a zona REX (requisição de saída) não for usada, conecte um jumper entre os bornes Z2 e BLK do teclado.